


Konstrukcja na dach pokryty dachówką

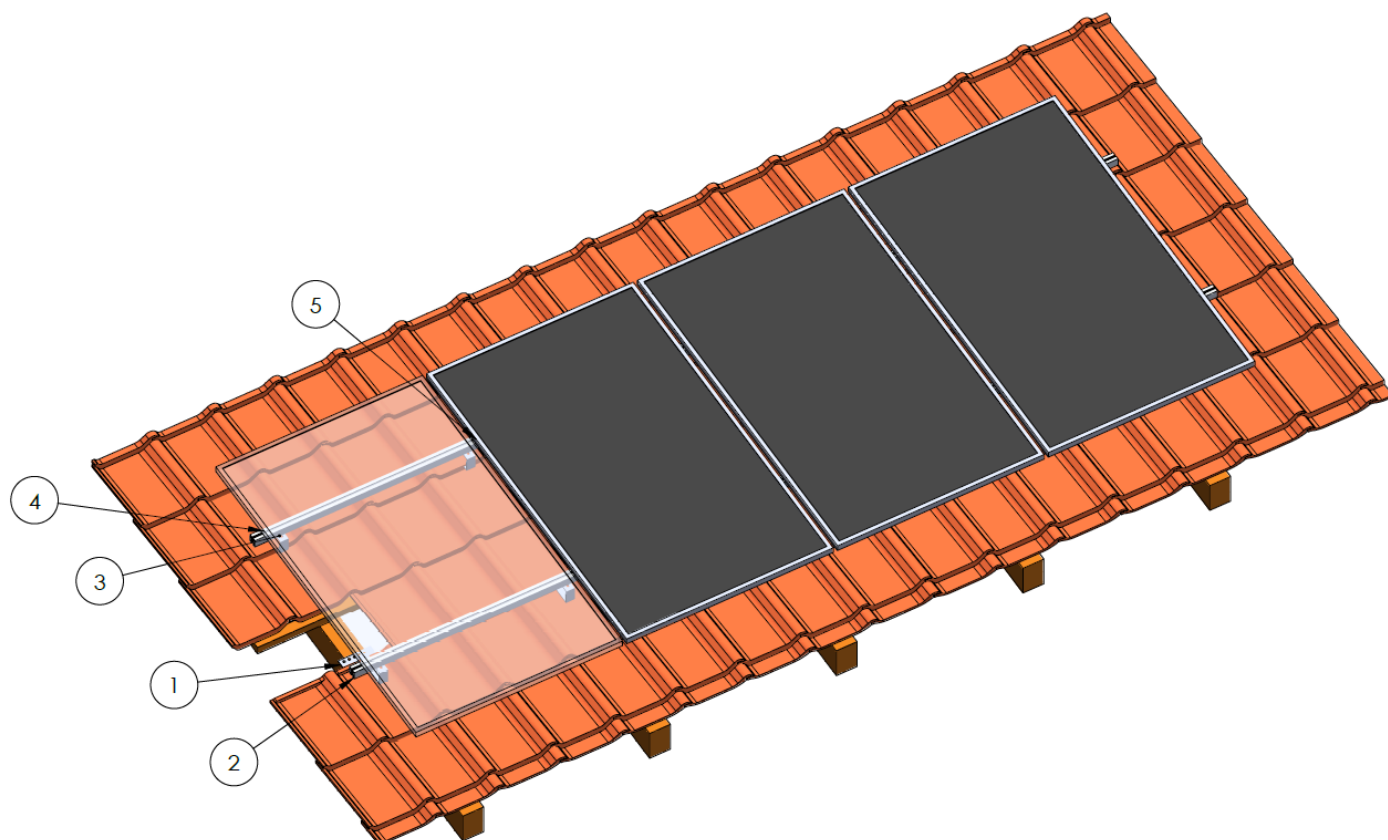

1 - Uchwyt Vario z podwójną regulacją

2 - Profil montażowy

3 - Śruba M10 + Nakrętka kołnierzowa M10

5 - Klema skrajna + Śruba M8 z nakrętką kołnierzową M8 i podkładką sprężystą

6 - Klema środkowa + Śruba M8 z nakrętką kołnierzową M8 i podkładką sprężystą