


Konstrukcja na dach pokryty blachodachówką

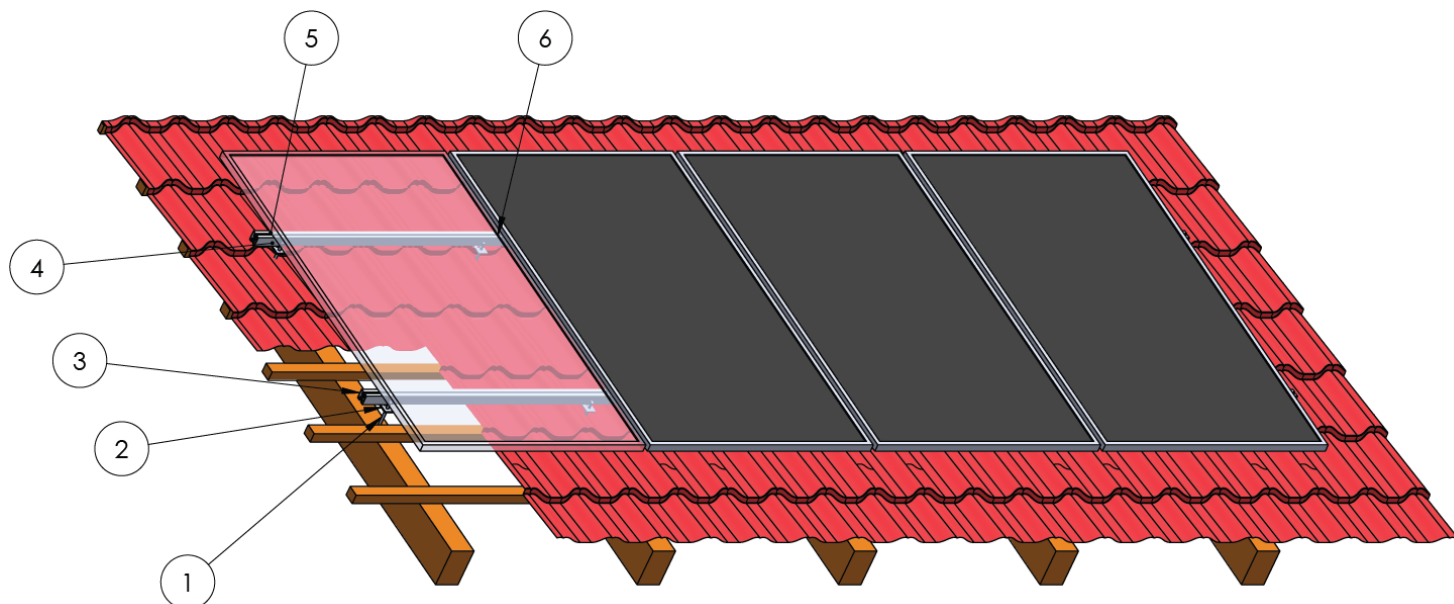

1 - Dwugwint

2 - Adapter

3 - Profil montażowy

4 - Śruba M10 + Nakrętka kołnierzowa M10

5 - Klema skrajna + Śruba M8 z nakrętką kołnierzową M8 i podkładką sprężystą

6 - Klema środkowa + Śruba M8 z nakrętką kołnierzową M8 i podkładką sprężystą