


KONSTRUKCJA ZGRZEWANA NA DACH PŁASKI- PODSTAWA(NARTA)NA MOCOWANIU KLEJONYM

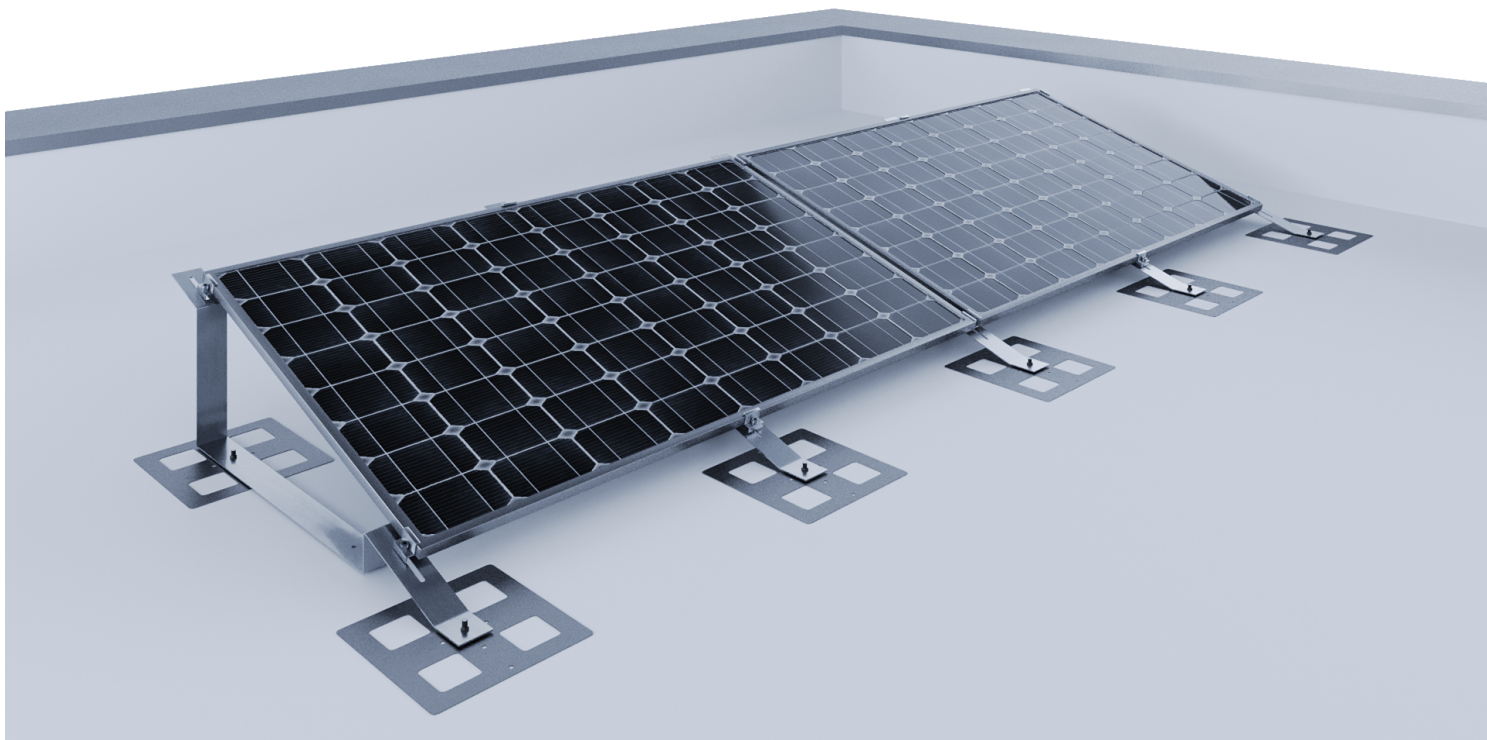

System montażu podstaw 15 stopni (nart) na dachu płaskim przy użyciu mocowania klejonego daje możliwość zamocowania systemu w układzie poziomym dla dowolnej ilości paneli PV.

Montaż:



1. Na dachu rozmieścić płytki mocowania klejonego ze śrubą zamkową. Następnie każdą z nich przytwierdzić do powierzchni dachu papą (wymiar papy musi być większy niż płytka). Papę zgrzewany przy użyciu palnika.
2. Następnie do śrub zamkowych z użyciem nakrętki kołnierkowej przymocować podstawy 15 stopni.
3. Panele fotowoltaiczne przymocować do podstaw za pomocą klem aluminiowych oraz śrub imbusowych M8x35 wraz z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8.

Charakterystyka

- ✓ montaż bezinwazyjny
- ✓ dostępna również wersja inwazyjna na mostkach trapezowych lub dwugwincie oraz montaż balastowy

Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach płaski
System montażu	bezinwazyjny
Materiał wykonania	aluminium, blacha ocynkowana
Orientacja modułów	pozioma

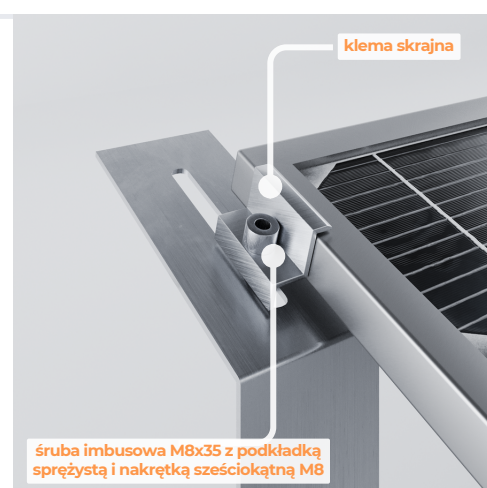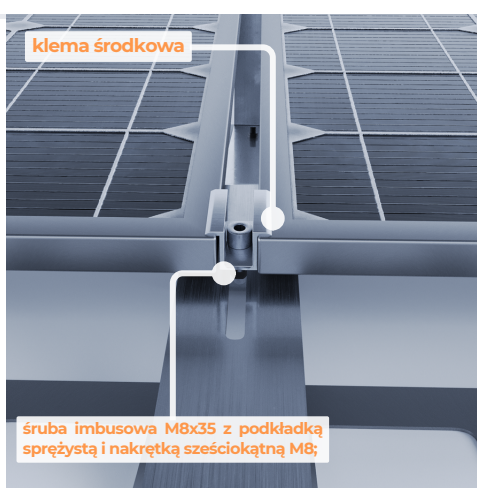

Elementy podstawy konstrukcji



Pozostałe elementy montażowe

