


KONSTRUKCJA INWAZYJNA NA DACH PŁASKI POŁUDNIE POKRYTY BLACHĄ TRAPEZOWA-PODSTAWY PD NA MOSTKACH

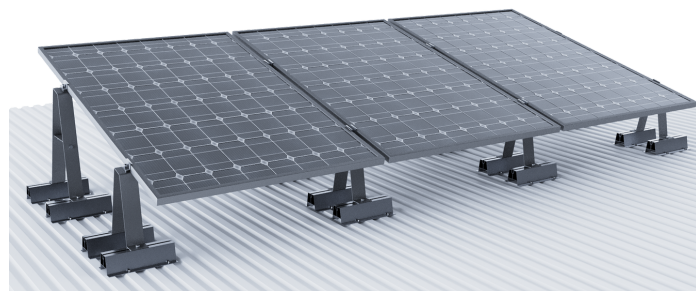

Ten rodzaj konstrukcji może być montowany na dachach płaskich w kierunku południowym. System inwazyjny daje możliwość zamocowania dowolnej ilości paneli zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym na mostkach trapezowych.

Montaż:



1. Mostek przykręcić do połaci dachowej przy użyciu wkrętów samowiercących- należy przyjąć po 6 wkrętów na mostek. Mostki trapezowe należy rozmieścić na dachu tak, aby każdy z nich stał na jak największej ilości grzbietów blachy trapezowej.
2. Do każdego z nich przykręcić za pomocą śrub sześciokątnych M8x25 i nakrętki sześciokątnej M8 podstawę wysoką 15 stopni i uchwyt niski 15 stopni (układ w poziomie)/ podstawę wysoką 15 stopni i podstawę niską 15 stopni (układ w pionie).
3. Panele fotowoltaiczne ułożyć bezpośrednio na podstawach i uchwytach i skręcić za pomocą klem aluminiowych oraz śrub imbusowych M8x35 wraz z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8.

Charakterystyka

- ✓ montaż inwazyjny
- ✓ wysoka jakość wykonania
- ✓ dostępna również wersja na mocowaniu klejonym oraz balastowa

Szczegóły techniczne


Rodzaj dachu	dach płaski
Orientacja	południe
System montażu	inwazyjny
Materiał wykonania	stal nierdzewna, aluminium
Orientacja modułów	pozioma/pionowa

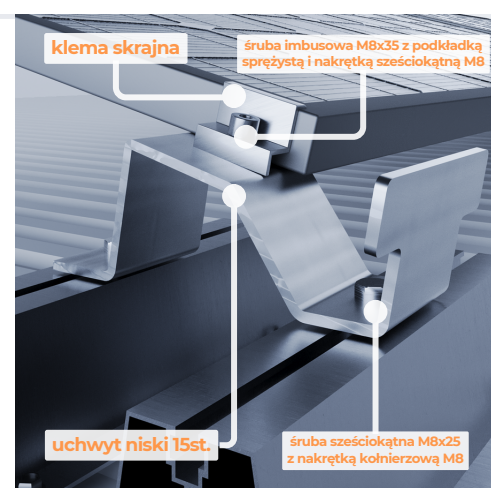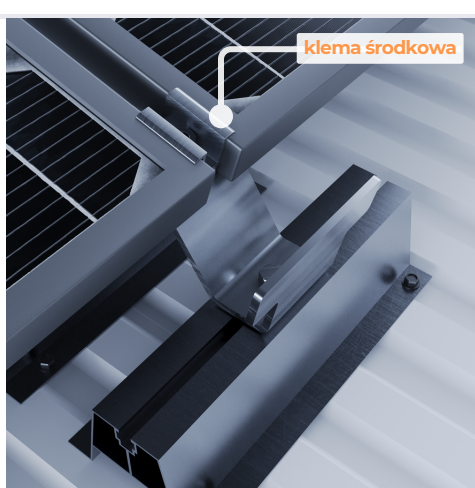

Elementy podstawy konstrukcji



Podstawa wysoka 15 stopni
(do układu w poziomie)

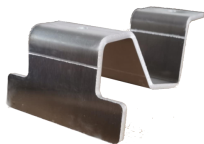

Podstawa niska 15 stopni
(do układu w poziomie)



Podstawa wysoka 15 stopni
(do układu w pionie)



Podstawa niska 15 stopni
(do układu w pionie)



wkręt samowierący



Mostek trapezowy



Śruba sześciokątna M8x25




Nakrętka sześciokątna M8

Pozostałe elementy montażowe



Klema środkowa

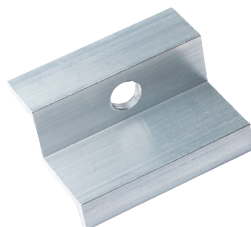

Klema skrajna



Podkładka sprężysta



Śruba imbusowa M8x35



Nakrętka sześciokątna M8