


KONSTRUKCJA ZGRZEWANA NA DACH PŁASKI POŁUDNIE - PODSTAWY PD NA MOCOWANIU KLEJONYM

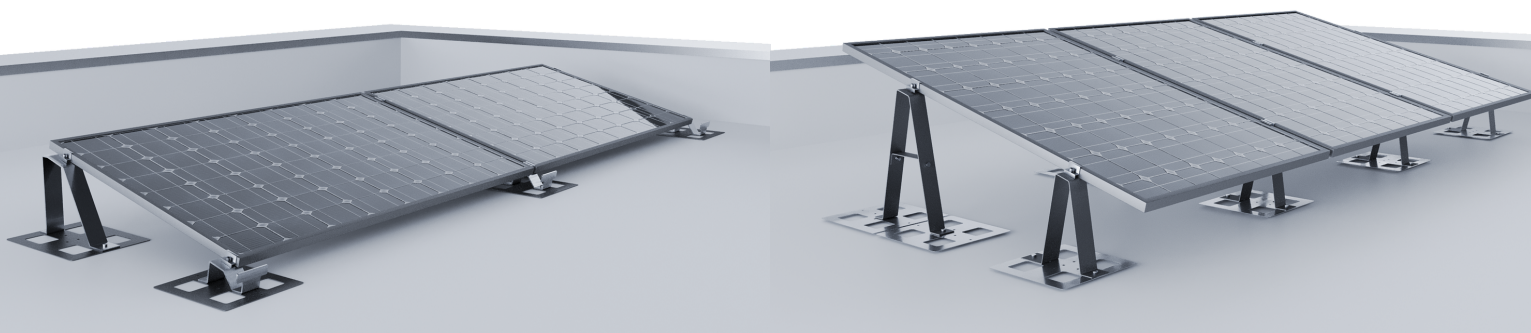

Konstrukcja może być montowana na dachach płaskich w kierunku południowym. System bezinwazyjny daje możliwość zamocowania dowolnej ilości paneli zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym na mocowaniu klejonym.

Montaż:

1. Na dachu rozmieścić płytki mocowania klejonego ze śrubą zamkową. Pod każdą podstawę PD przychodzić dwie sztuki mocowania klejonego w układzie pionowym. Natomiast w układzie poziomym pod każdą podstawę jest montowane jedno mocowanie klejone. Następnie płytki przytwierdzić do powierzchni dachu papą (wymiar papy musi być większy niż płytka). Papę zgrzewany przy użyciu palnika.
2. Następnie do śrub zamkowych z użyciem nakrętki kołnierkowej przymocować podstawę wysoką 15 stopni i uchwyt niski 15 stopni (układ w poziomie)/ podstawę wysoką 15 stopni i podstawę niską 15 stopni (układ w pionie).
3. Panele fotowoltaiczne ułożyć bezpośrednio na podstawach i uchwytach i skrócić za pomocą klem aluminium oraz śrub imbusowych M8x35 wraz z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8.


Charakterystyka

- ✓ montaż bezinwazyjny
- ✓ wysoka jakość wykonania
- ✓ dostępna również wersja na mostkach trapezowych oraz balastowa

Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach płaski
Orientacja	południe
System montażu	bezinwazyjny
Materiał wykonania	aluminium, blacha ocynkowana
Orientacja modułów	pozioma/pionowa


podstawa wysoka 15stopni

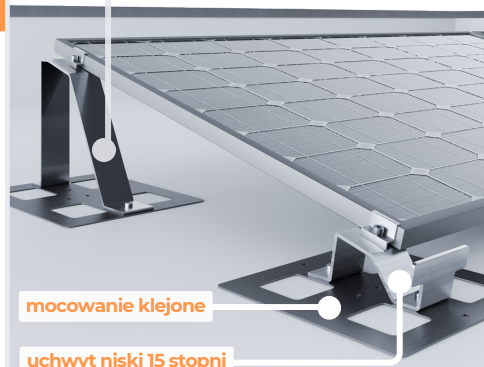

klema środkowa




klema skrajna

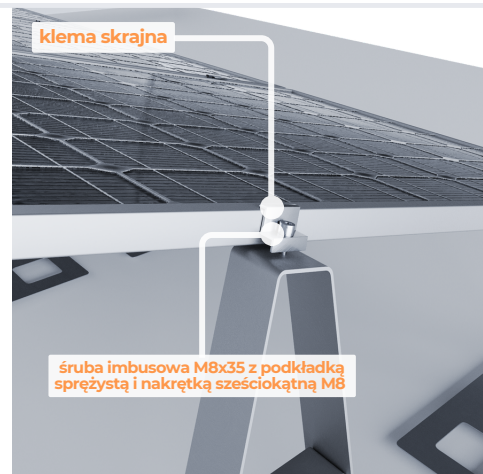

Elementy podstawy konstrukcji



Podstawa wysoka 15 stopni
(do układu w poziomie)

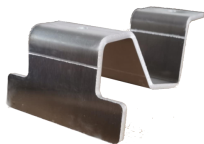


Podstawa niska 15 stopni
(do układu w poziomie)



Podstawa wysoka 15 stopni
(do układu w pionie)



Podstawa niska 15 stopni
(do układu w pionie)

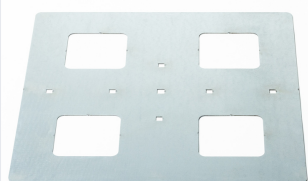

Mocowanie klejone



Śruba zamkowa




Nakrętka kołnierzowa

Pozostałe elementy montażowe



Klema środkowa

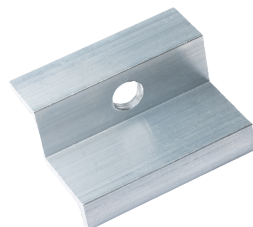

Klema skrajna



Podkładka sprężysta



Śruba imbusowa M8x35



Nakrętka sześciokątna M8