


KONSTRUKCJA NA MOCOWANIU KLEJONYM WSCHÓD- ZACHÓD

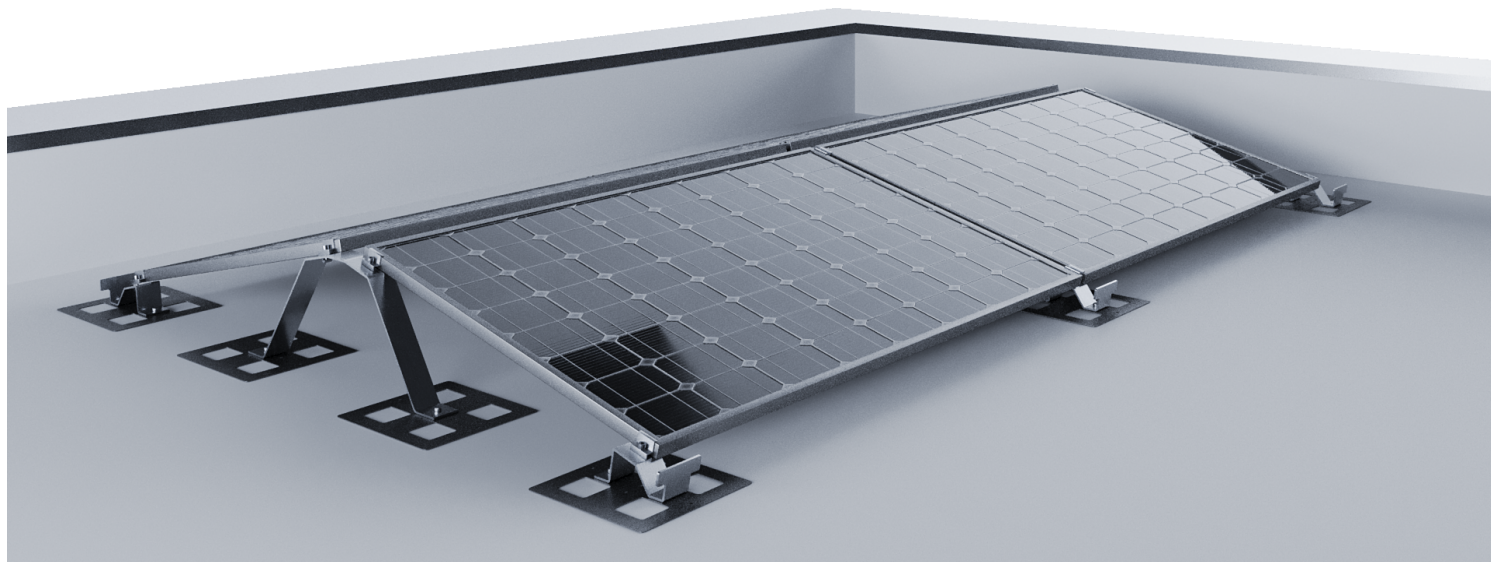

Ten rodzaj konstrukcji może być montowany na dachach płaskich tylko w układzie poziomym dla dowolnej ilości paneli. System bezinwazyjny zmniejsza wzajemne zacienienie modułów.

Montaż:



1. Na dachu rozmieścić płytki mocowania klejonego ze śrubą zamkową. Pod każdą podstawę wschód-zachód 15 stopni przychodzić dwie sztuki mocowania klejonego, natomiast pod uchwyt niski 15 stopni po jednej sztuce mocowania klejonego. Następnie płytki przytwierdzić do powierzchni dachu papą (wymiar papy musi być większy niż płytka). Papę zgrzewany przy użyciu palnika.
2. Następnie do śrub zamkowych z użyciem nakrętki kołnierzowej przymocować podstawę wschód zachód 15 stopni i uchwyt niski 15 stopni.
3. Panele fotowoltaiczne ułożyć bezpośrednio na podstawach i uchwytach i skrócić za pomocą kłemu aluminium oraz śrub imbusowych M8x35 wraz z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8.

Charakterystyka

- ✓ wysoka jakość wykonania
- ✓ szybki sposób montażu

Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach płaski
System montażu	bezinwazyjny
Materiał wykonania	aluminium, stal nierdzewna, blacha ocynkowana
Orientacja modułów	pozioma

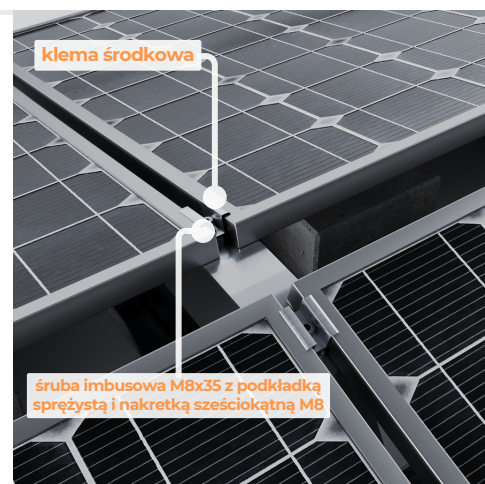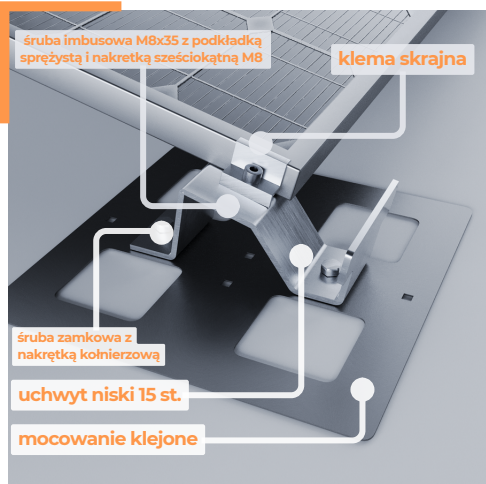


Elementy podstawy konstrukcji



Podpora wschód zachód 15 st.



Uchwyt niski podstawa 15st.

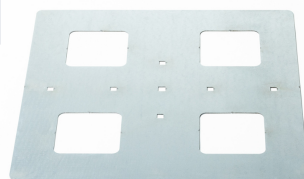

Mocowanie klejone



Śruba zamkowa




Nakrętka kołnierzowa

Pozostałe elementy montażowe



Klema środkowa

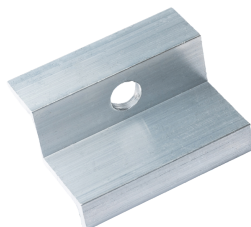

Klema skrajna



Podkładka sprężysta



Śruba imbusowa M8x35



Nakrętka sześciokątna M8