
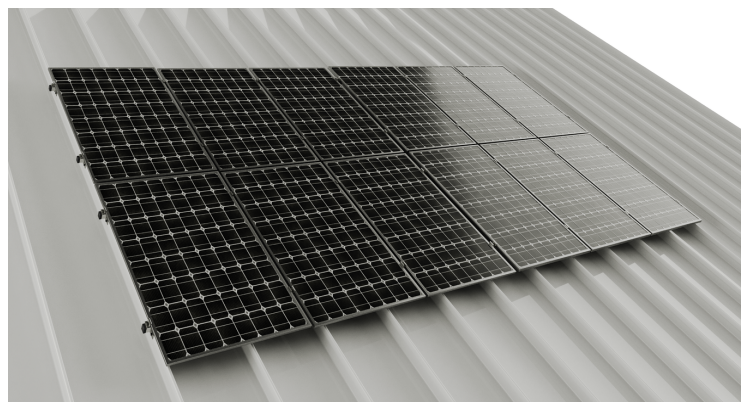


KONSTRUKCJA NA DACH SKOŚNY POKRYTY BLACHĄ NA RĄBEK

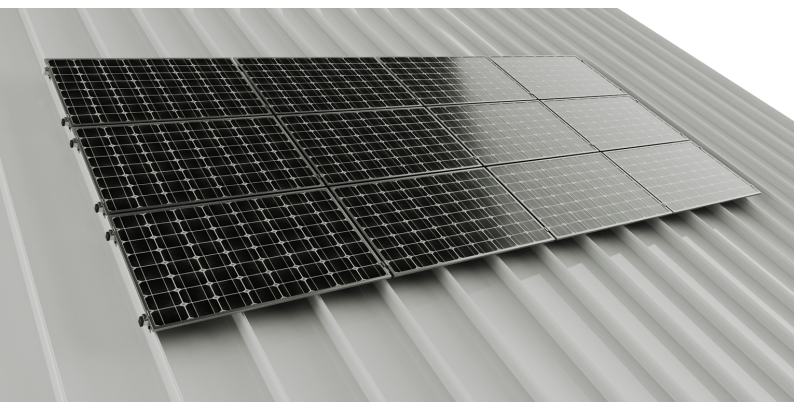

Konstrukcję montowaną na dachu skośnym pokrytym blachą na rąbek montujemy bezinwazyjnie przy użyciu dedykowanych do tego pokrycia dachu uchwytów. Uchwyty dają możliwość zamocowania systemu zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym dla dowolnej ilości paneli PV.

Montaż:


1. Uchwyt nasuwa się na krawędź rąbka, a następnie dociska śrubami.
2. Szynę montażową połączyć z uchwytem:
 - w przypadku stosowania profili na śrubę sześciokątną przy użyciu śrub 6-kątnych M10x25 z nakrętkami kołnierзовymi M10;
 - w przypadku stosowania profili na śrubę teową (młotkową) przy użyciu śrub młotkowych M10x25 z nakrętkami kołnierзовymi M10.
3. Profile montażowe należy łączyć za pomocą łączników ceowych C100.
4. Panele fotowoltaiczne przykręcić do szyn montażowych za pomocą klem aluminiowych oraz śrub imbusowych M8 (długość uzależniona od wysokości ramy modułu) wraz z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8 lub wpustem przesuwным, jeśli zastosowano profil na śrubę młotkową.

Charakterystyka

- ✓ łatwy i szybki montaż
- ✓ solidne mocowanie paneli

Szczegóły techniczne


Rodzaj dachu	dach skośny
Pokrycie dachu	blacha na rąbek
System montażu	bezinwazyjny
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Orientacja modułów	pozioma/pionowa

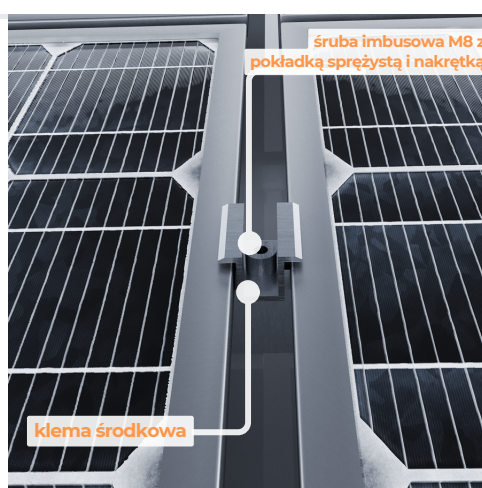

Elementy podstawy konstrukcji



Uchwyt na rąbek

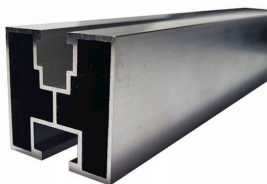

Szyba montażowa 40x40



Śruba sześciokątna M10x25




Nakrętka kołnierkowa M10

Pozostałe elementy montażowe



Klema środkowa

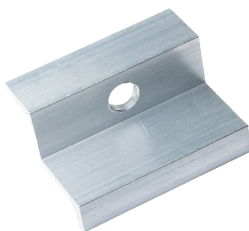

Klema skrajna




Nakrętka sześciokątna M8



Śruba imbusowa M8



Podkładka sprężysta

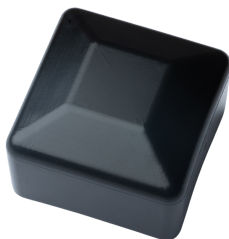

Nasadka profilu