
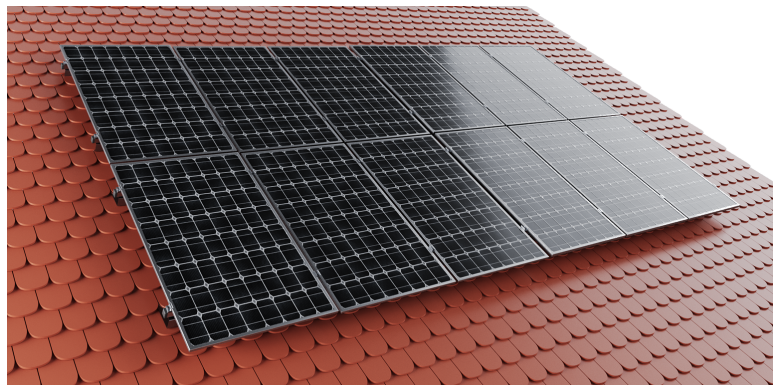


KONSTRUKCJA NA DACH SKOŚNY POKRYTY DACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ

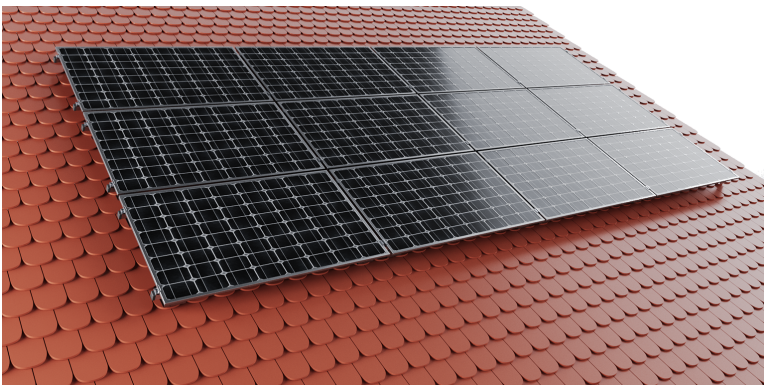

Konstrukcję montowaną na dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką możemy zamontować wybierając jeden z trzech rodzajów uchwytów: regulowanego 380mm, nieregulowanego 380mm oraz szerokiego. Uchwyty dają możliwość zamocowania systemu zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym dla dowolnej ilości paneli PV.

Montaż:


1. Wybrany uchwyt dachowy przykręcić do krokwi przy zastosowaniu wkrętu ciesielskiego.
2. Szynę montażową połączyć z uchwytem na karpiówkę:
 - w przypadku stosowania profili na śrubę sześciokątną przy użyciu śrub 6-kątnych M10x25 z nakrętkami kołnierзовymi M10;
 - w przypadku stosowania profili na śrubę teową (młotkową) przy użyciu śrub młotkowych M10x25 z nakrętkami kołnierзовymi M10.
3. Profile montażowe należy łączyć za pomocą łączników ceowych C100.
4. Panele fotowoltaiczne przykręcić do szyn montażowych za pomocą klem aluminiowych oraz śrub imbusowych M8 (długość uzależniona od wysokości ramy modułu) wraz z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8 lub wpustem przesuwным, jeśli zastosowano profil na śrubę młotkową.

Charakterystyka


- możliwość wyboru uchwytu: regulowany 380mm, nieregulowany 380mm, szeroki
- solidne mocowanie paneli

Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach skośny
Pokrycie dachu	dachówka karpiówka
System montażu	inwazyjny
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Orientacja modułów	pozioma/pionowa

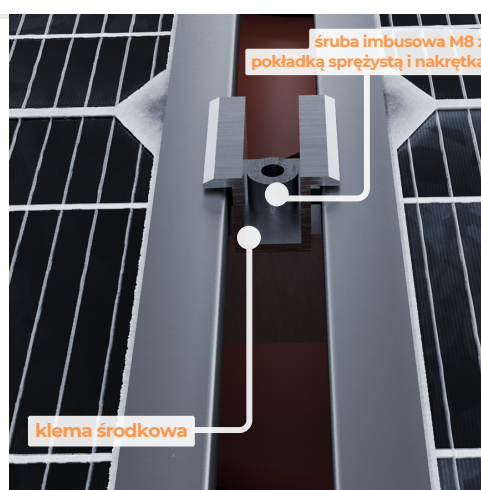

Elementy podstawy konstrukcji

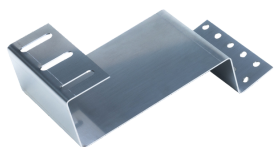

Uchwyt szeroki na karpiówkę



Uchwyt na karpiówkę regulowany 380 mm (opcjonalnie)



Uchwyt na karpiówkę nieregulowany 380 mm (opcjonalnie)



Wkręt ciesielski



Nakrętka kołnierзова M10



Szyna montażowa 40x40




Śruba sześciokątna M10x25

Pozostałe elementy montażowe



Klema środkowa

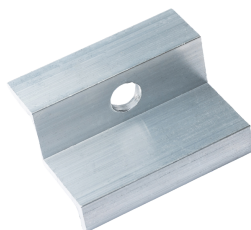

Klema skrajna



Nakrętka sześciokątna M8



Śruba imbusowa M8



Podkładka sprężysta



Nasadka profilu