
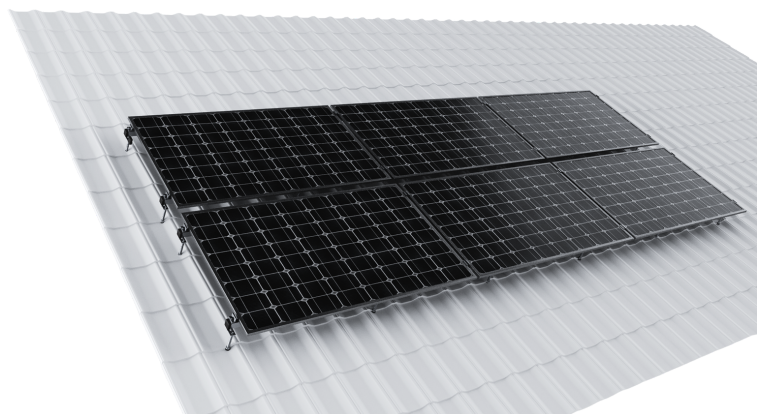


KONSTRUKCJA NA DACH POKRYTY BLACHODACHÓWKĄ

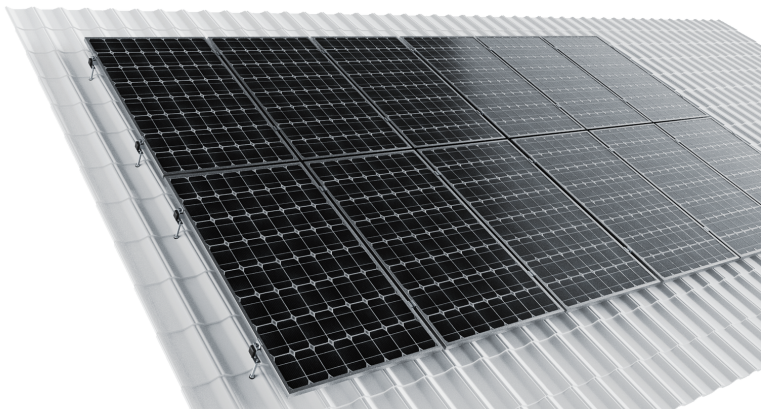

Konstrukcja montowana na dachu skośnym pokrytym blachodachówką przy użyciu dwugwintów daje możliwość zamocowania systemu zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym dla dowolnej ilości paneli PV.

Montaż:




1. Dwugwint wraz z zamocowanym adapterem przykręcić bezpośrednio do krokwi.
2. Szyne montażową przymocować do adapteru:
 - w przypadku stosowania profili na śrubę sześciokątną należy użyć śrub 6-kątnych M10x25 z nakrętkami kołnierзовymi M10;
 - w przypadku stosowania profili na śrubę teową (młotkową) należy użyć śrub młotkowych M10x25 z nakrętkami kołnierзовymi M10.
3. Profile montażowe należy łączyć za pomocą łączników ceowych C100.
4. Panele fotowoltaiczne przykręcić do szyn montażowych za pomocą klem aluminiowych oraz śrub imbusowych M8 (długość uzależniona od wysokości ramy modułu) wraz z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8 lub wpustem przesuwным, jeśli zastosowano profil na śrubę młotkową.

Charakterystyka

- ✓ łatwy montaż do krokwi
- ✓ solidne mocowanie paneli

Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach skośny
Pokrycie dachu	blachodachówka
System montażu	przykręcany do krokwi
Materiał wykonania	stal nierdzewna + aluminium
Orientacja modułów	pozioma/pionowa

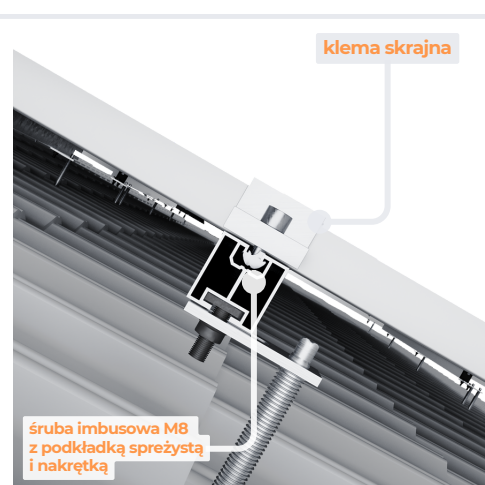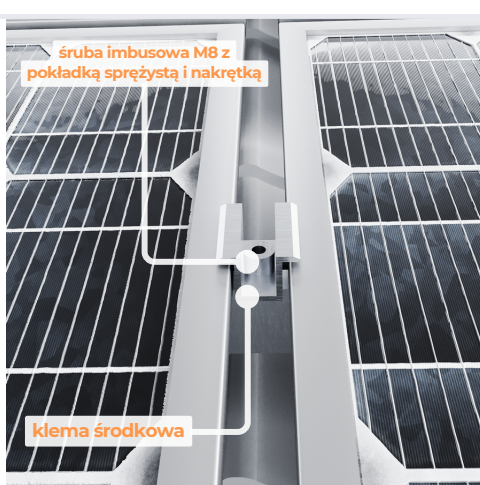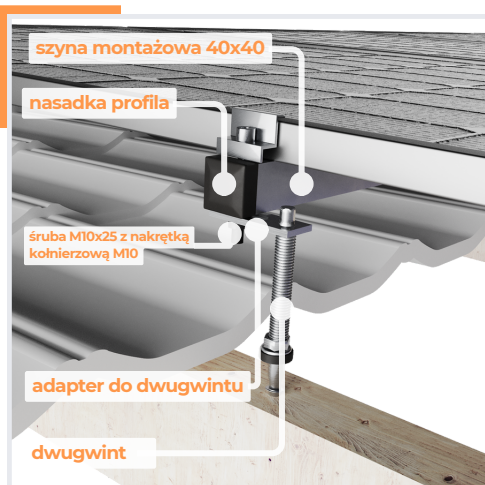

Elementy podstawy konstrukcji



Długwint



Adapter do długwintu



Szlina montażowa 40x40



Śruba młotkowa M10x25




Nakrętka kołnierzowa M10

Pozostałe elementy montażowe



Klema środkowa

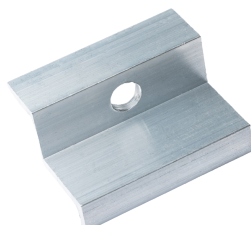

Klema skrajna



Wpust przesuwny



Śruba imbusowa M8



Podkładka sprężysta



Nasadka profilu