
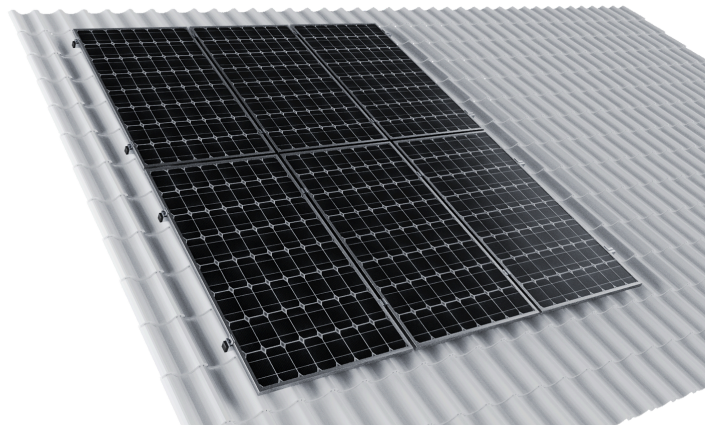


KONSTRUKCJA NA DACHÓWCE NA UCHWYCIE VARIO

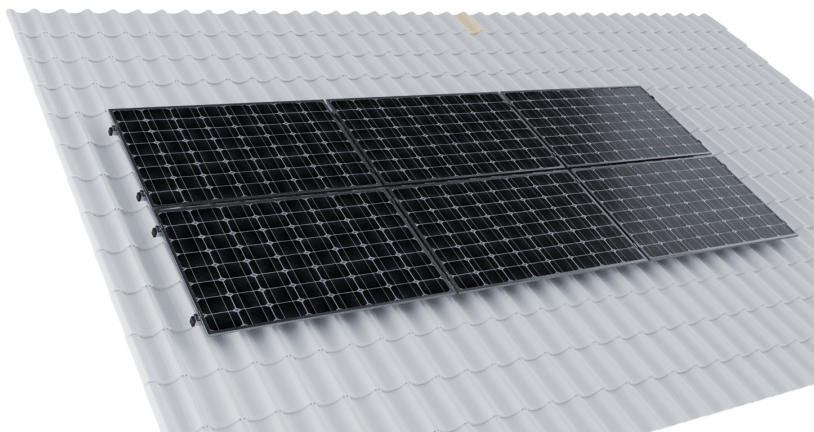

Konstrukcja montowana przy użyciu uchwyty Vario podwójnie regulowanego dedykowana jest do montażu na dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną lub betonową. Uchwyty dają możliwość zamocowania systemu zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym dla dowolnej ilości paneli PV.

Montaż:


1. Uchwyt podwójnie regulowany Vario przykręcić do krokwi przy zastosowaniu wkrętu ciesielskiego.
2. Szynę montażową połączyć z uchwytem Vario:
 - w przypadku stosowania profili na śrubę sześciokątną przy użyciu śrub 6-kątnych M10x25 z nakrętkami kołnierзовymi M10;
 - w przypadku stosowania profili na śrubę teową (młotkową) przy użyciu śrub młotkowych M10x25 z nakrętkami kołnierзовymi M10.
3. Profile montażowe należy łączyć za pomocą łączników ceowych C100.
4. Panele fotowoltaiczne przykręcić do szyn montażowych za pomocą klem aluminiowych oraz śrub imbusowych M8 (długość uzależniona od wysokości ramy modułu) wraz z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8 lub wpustem przesuwным, jeśli zastosowano profil na śrubę młotkową.

Charakterystyka

- możliwość regulacji uchwyty
- solidne mocowanie paneli

Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach skośny
Pokrycie dachu	dachówka ceramiczna/betonowa
System montażu	przykręcany do krokwi
Materiał wykonania	stal nierdzewna + aluminium
Orientacja modułów	pozioma/pionowa

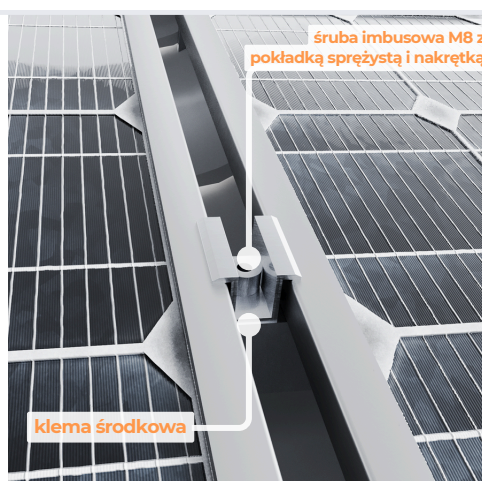


Elementy podstawy konstrukcji



Uchwyt Vario
podwójnie regulowany



Wkręt ciesielski

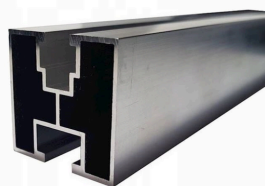

Szyna montażowa 40x40



Śruba sześciokątna M10x25




Nakrętka kołnierkowa M10

Pozostałe elementy montażowe



Klema środkowa

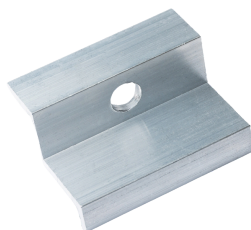

Klema skrajna



Nakrętka sześciokątna M8



Śruba imbusowa M8



Podkładka sprężysta



Nasadka profilu